

**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Вытяжной вентилятор с датчиком  
влажности Serenity 100мм, черный**




## 1. Введение

Этот настенный вентилятор может крепиться к стене, стеклу или потолку. Вытяжной вентилятор может быть использован в таких местах, как: жилой дом, гостиница и другие помещения. Этот вентилятор позволяет устранить запыленность, задымленность, удаляет излишнюю влажность. Благодаря изысканному дизайну и простой установке его можно легко установить и использовать.


## 2. Схема



## 3. Характеристики

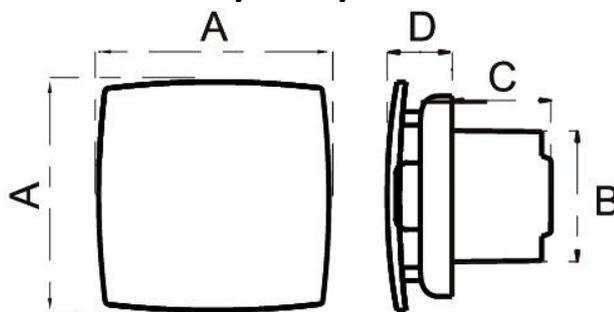


Модель	A	B	C	D
Ø 100	171x171	100	84,6	52
Ø 120	205x205	118	88	57
Ø 150	229x229	147	113	62

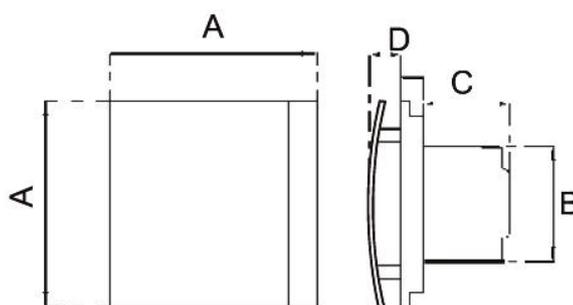

Модель	A	B	C	D
Ø 100	188	98,9	84,6	44,9
Ø 120	210	118	88	55
Ø 150	244	147	113	55

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Подача воздуха	Уровень шума
Ø 100	220-240 В	50/60 Гц	10 Вт	95 м <sup>3</sup> /ч	30 дБ
Ø 120	220-240 В	50/60 Гц	12 Вт	180 м <sup>3</sup> /ч	34 дБ
Ø 150	220-240 В	50/60 Гц	12 Вт	230 м <sup>3</sup> /ч	35 дБ
Ø 100	110-127 В	50/60 Гц	10 Вт	95 м <sup>3</sup> /ч	30 дБ
Ø 120	110-127 В	50/60 Гц	12 Вт	180 м <sup>3</sup> /ч	34 дБ
Ø 150	110-127 В	50/60 Гц	12 Вт	230 м <sup>3</sup> /ч	35 дБ

#### 4. Схема подключения датчика влажности

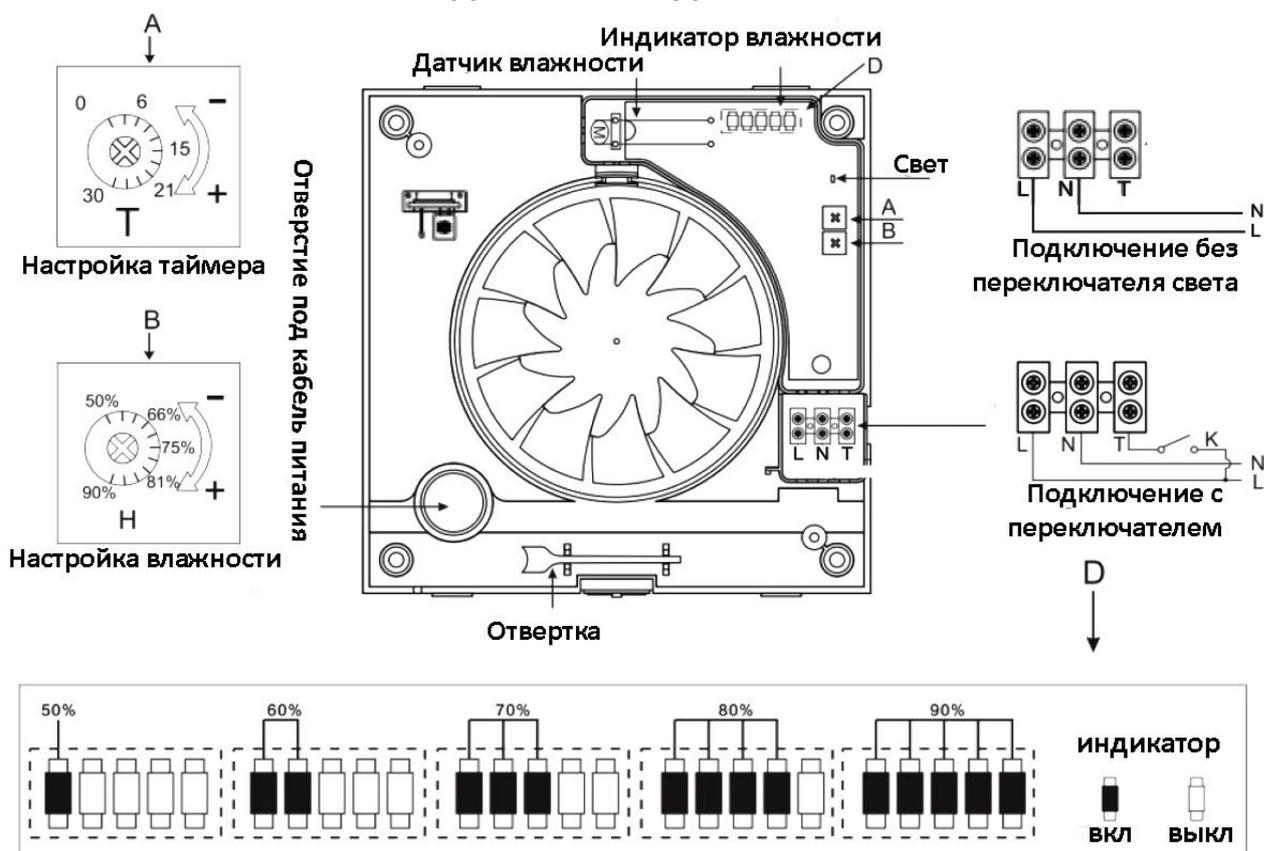

Настройка таймера задержки выключения регулируется от 1 до 30 минут, а уровень влажности регулируется от 50% до 90%. Таймер и уровень влажности можно регулировать, поворачивая ручку управления по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения показателя. Световой

индикатор уровня влажности показан на рисунке D. Когда вентилятор работает, индикатор вентилятора будет гореть постоянно.

#### **Без подключения выключателя.**

Когда уровень влажности в помещении превышает порог установленный для датчика влажности в пределах 50%-90%, вытяжной вентилятор включается автоматически и работает до тех пор, пока уровень влажности не упадет до заданного уровня. После чего вентилятор продолжает работать в течение 1-30 минут и выключается.


#### **С подключением выключателем.**

Вытяжным вентилятором можно управлять с помощью переключателя только тогда, когда уровень влажности ниже установленного порогового значения влажности. Вытяжной вентилятор можно включить для удаления запахов, когда он выключен. Вентилятор продолжает работать в течение 1-30 минут в соответствии с настройками таймера настраивается и выключается.

Когда уровень влажности в помещении превышает порог установленный для датчика влажности в пределах 50%-90%, вытяжной вентилятор включается автоматически и работает до тех пор, пока уровень влажности не упадет до заданного уровня. После чего вентилятор продолжает работать в течение 1-30 минут и выключается.


## **5. Установка**

### **Крепление к стене**

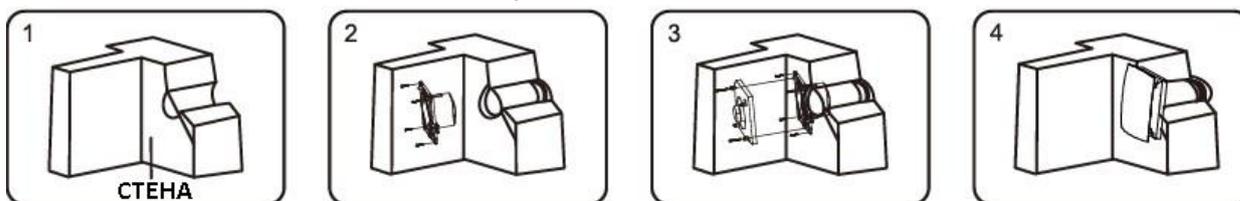


1. Вырежьте отверстие в подходящем месте на внешней стене.
2. Снимите панель с вентилятора
3. Закрепите корпус на стене саморезами.
4. Подключите выход вентилятора к воздуховоду и установите панель, затем завершите установку.

### **Крепление на окно**

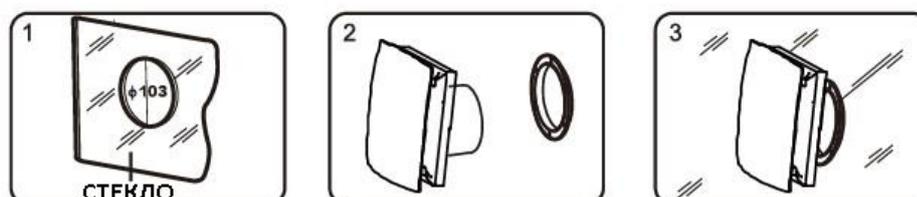

1. Вырежьте отверстие диаметром 103, 120 или 150 мм в стекле.
2. Снимите кольцо
3. Закрепите вентилятор в отверстии, затянув кольцо.

### Крепление на потолок

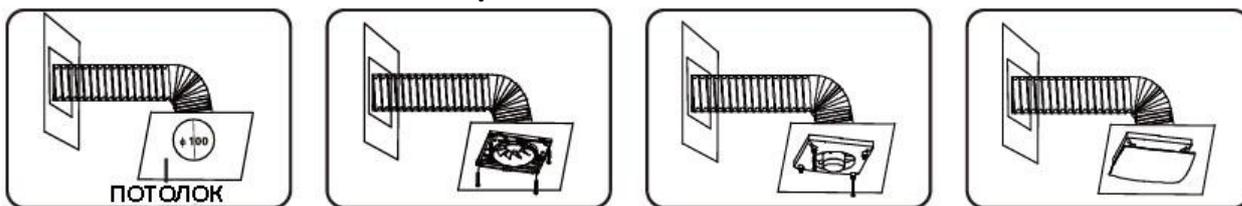

1. Вырежьте отверстие в потолке.
2. Закрепите корпус на потолке с помощью саморезов.
3. Закрепите 1-ю панель на корпусе винтами.
4. Накройте вторую панель первой панелью.

## 6. Уход и обслуживание

Сначала убедитесь, что вентилятор выключен.



Не погружайте пластиковые детали, такие как лопасти и т. д., в горячую воду с температурой выше 60 °С.



Никогда не используйте бензин или другие подобные химикаты для чистки вентилятора.



Используйте мягкую ткань, смоченную моющим средством для посуды, удалите грязь с корпуса вентилятора, насухо вытрите чистой тканью и верните снятую решетку.



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: **[minicam24.ru](http://minicam24.ru)**

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**